


## Montageanleitung / Instructions de montage

UO-UO00-00079

Fontana Trinkbrunnen mit Spülmodul

Fontaine Fontana avec rinçage automatique



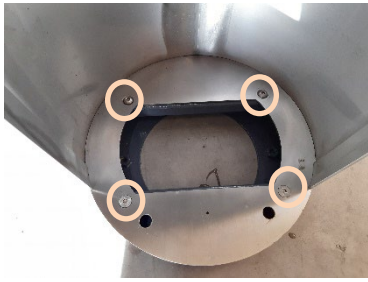

**ACHTUNG** Der Grundkörper kann nicht auf dem Sockel gedreht werden.

Die Ausrichtung muss vorher besprochen werden.

**ATTENTION** Le corps de base ne peut pas être tourné sur le socle.

L'orientation doit être discutée au préalable.

- Die Verbindungsschrauben von Grundkörper und Sockel lösen.
- Sockel am Boden verschrauben.
- Wenn der Sockel fixiert ist, diesen wieder mit dem Grundkörper verbinden.
  
- Dévisser les vis d'assemblage du corps de base et du socle.
- Visser le socle au sol.
- Lorsque le socle est fixé, le relier à nouveau au corps de base.

## Wasseranschluss / Ablauf

### Raccordement à l'eau / évacuation

Die Zuleitung muss am Druckreduzierventil angeschlossen werden. Dieses darf nicht entfernt werden, da die Bauteile nicht zu viel Druck vertragen. Der zugelassene Druck ist ab Werk voreingestellt.

Das Aussengewinde für den Wasseranschluss beträgt ½ Zoll.

Für den Ablauf ist ein Sifon vorinstalliert. Der Ablauf kann da angeschlossen werden.


La conduite d'alimentation peut être raccordée au réducteur de pression. Celle-ci ne doit pas être retirée car les composants ne supportent pas une pression trop élevée. La pression autorisée est pré réglée en usine. Le filetage extérieur pour le raccordement est de ½ pouce.

Un siphon est préinstallé pour l'écoulement. L'écoulement peut y être raccordé.



## Einstellung des Wasserstrahls

### Réglage du jet d'eau

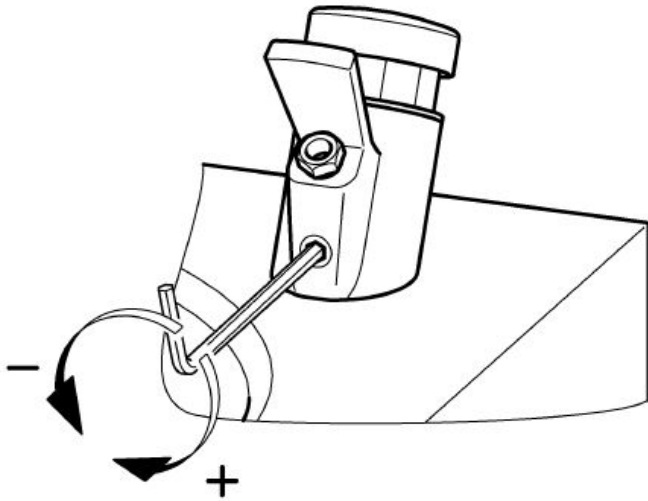

### Wichtiger Hinweis

#### Note importante

Leitung vor (Wieder-) Inbetriebnahme mit ca. 3-4 Liter Wasser gründlich spülen, um Verschmutzungen zu lösen und zu entfernen.

- Wasserdruck von 4 Bar darf nicht überschritten werden.
- Wasserführende Elemente im Aussenbereich vor dem ersten Frost vollständig entleeren (falls nötig mit Pressluft ausblasen) und wenn möglich demontieren.

Rincer soigneusement la conduite avec environ 3-4 litres d'eau avant la (re)mise en service afin de dissoudre et d'éliminer les salissures.

- La pression de l'eau ne doit pas dépasser 4 bars.
- Vider complètement les éléments conducteurs d'eau à l'extérieur avant le premier gel (si nécessaire, les souffler avec de l'air comprimé) et les démonter si possible.

## Spülmodul

### Rinçage automatique

Das Spülmodul ist ab Werk mit einem Intervall von 72 Stunden eingestellt.


Die Spüldauer beträgt 1 Minute und erfolgt direkt in den Sifon.

Die Spülmenge an Wasser wird durch das schwarze Nadelventil eingestellt. Diese Menge ist auch ab Werk voreingestellt. Für eine Änderung am Bewässerungscomputer verwenden Sie bitte die beiliegende Betriebsanleitung.

Le module de rinçage est réglé en usine avec un intervalle de 72 heures.

La durée de rinçage est d'une minute et se fait directement dans le siphon.

La quantité d'eau de rinçage est réglée par la vanne à pointe noire. Cette quantité est également pré-réglée en usine. Pour toute modification sur l'ordinateur d'irrigation, veuillez utiliser le manuel d'utilisation joint.

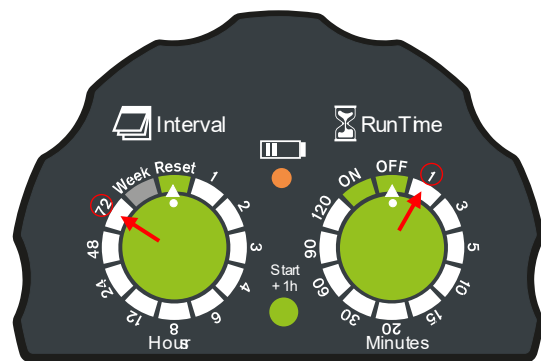

#### Grundeinstellung

Réglage de base

Intervall: 72 h

Run Time: 1. Min

#### Betriebsanleitung Spülmodul

Mode d'emploi du module de rinçage



## Ersatzmaterial

### Matériel de remplacement

Artikel/ Article      Bezeichnung/ Désignation

UT-MT00-00386      **Spülmodul**  
rinçage automatique



UT-MT00-00379      **Druckreduzierventil inkl. Verschraubung**  
Soupape de réduction de pression, raccord inclus



UT-MT00-00380      **Trinkbrunnen Armatur mit Taster**  
Robinetterie de fontaine avec bouton-poussoir  
**beinhaltet / contient :**



- UT-MT00-00381      **Ventiloberteil Taster**  
Tête de la vanne Bouton-poussoir



- UT-MT00-00382      **Ersatz Justierschraube zu Taster**  
Vis d'ajustement de rechange pour palpeur



- UT-MT00-00383      **Ersatz Düse mit Filtersieb zu Taster**  
Buse de rechange avec tamis filtrant pour palpeur



**Weitere Dateien bequem herunterladen**

**Télécharger facilement d'autres fichiers**



[Montageanleitung Fontana](#)  
Instructions de montage Fontana



[Betriebsanleitung Spülmodul](#)  
Mode d'emploi du module de rinçage



[Video Tutorial Spülmodul DE](#)  
Tutoriel vidéo module de rinçage en DE



[Weitere Downloads](#)  
Autres téléchargements





**Fragen?**

***Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!***

**Questions?**

***Nous nous réjouissons de votre prise de contact !***

ANTA SWISS AG  
+41 44 818 84 84  
info@abfallhai.com

Fontana Seriennummer / Numéro de série Fontaine Fontana

.....

.....

.....

.....